## Инструкции по технике безопасности и предупреждения:

· Любое несоблюдение инструкций по технике безопасности и установке, содержащихся в данном руководстве, может привести к серьезным телесным повреждениям.
· Любое неполное соблюдение инструкций, предупреждений и дополнительной информации, помеченных знаком «Примечание» и « ⚠ », может привести к серьезному повреждению стола или его компонентов.

· Этот стол может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании стола и понимают связанную с этим опасность. Дети не должны играть со столом. Чистку и обслуживание не должны проводить дети без присмотра.

· Лица с ограниченными физическими и умственными способностями и/или с недостаточным опытом и знаниями не должны использовать стол, если они не находятся под наблюдением, не понимают связанные с этим опасности или если они не были тщательно проинструктированы по использованию стола лицом, ответственным за безопасность этих лиц.

- Во избежание серьезных телесных повреждений, пользователи не должны садиться на рабочий стол.

## ⚠ CAUTION Другие указания по технике безопасности:

· Уберите все препятствия в пределах диапазона регулировки высоты стола.
· Любые попытки реконструировать каркас стола не допускаются.
· Не добавляйте ничего к регулируемым соединениям рамы стола.
· Использование стола на открытом воздухе запрещено.

**Утилизация:** изделие с этой маркировкой указывает на то, что его нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от утилизации таких отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию переработанных материалов. Чтобы утилизировать использованное изделие, воспользуйтесь местной службой утилизации или обратитесь в пункт продажи, для изъятия использованного изделия.

UBACK

# Руководство пользователя

# Стол с ручной регулировкой высоты модель N08-22D

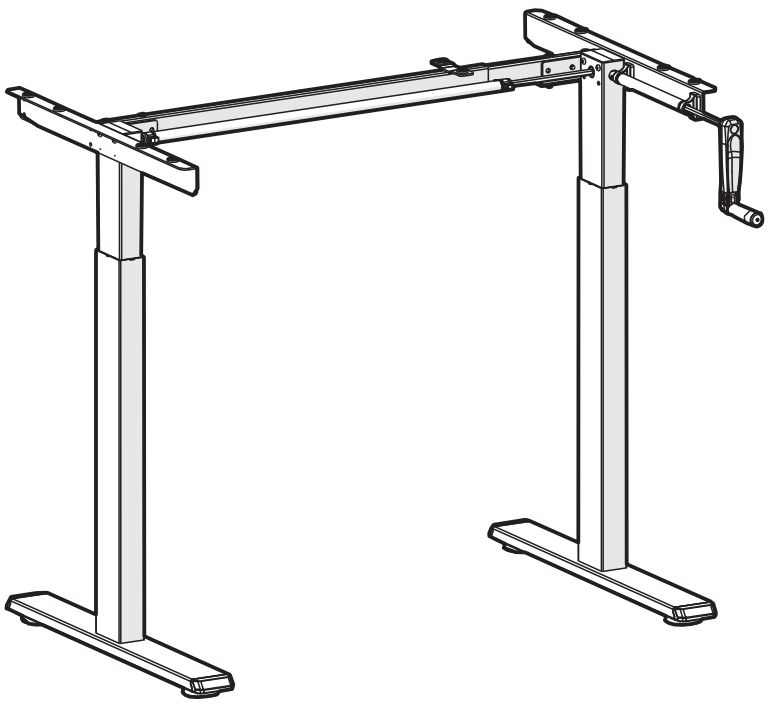

## 5. Установка столешницы.

• Дрелью просверлите в столешнице отверстия для винтов, через отверстия расположенные на перекладине и боковых кронштейнах.
• Отверстия должны быть **более 10 мм** глубиной, а диаметром **менее 3 мм**.
· с помощью отвертки и **10 винтов ST4.2x16 S-F** соедините столешницу с боковыми кронштейнами и перекладиной так, как показано на рисунке.

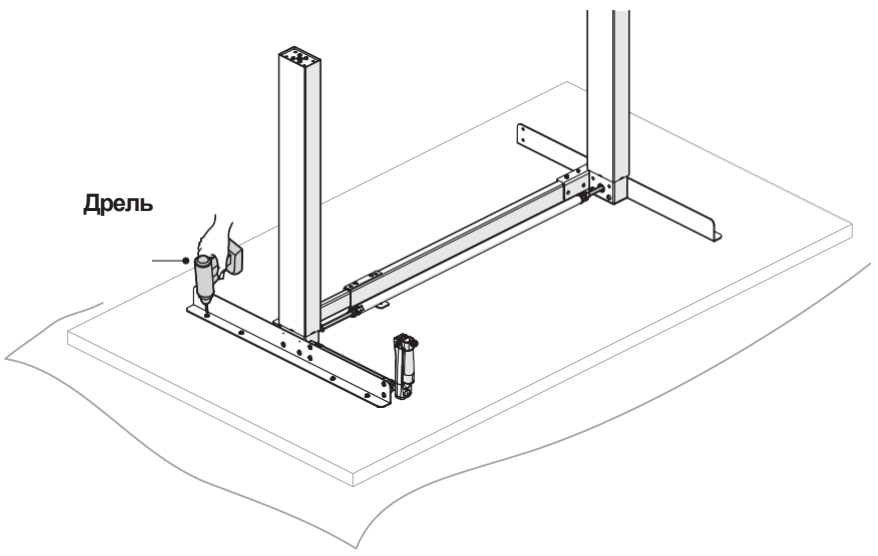


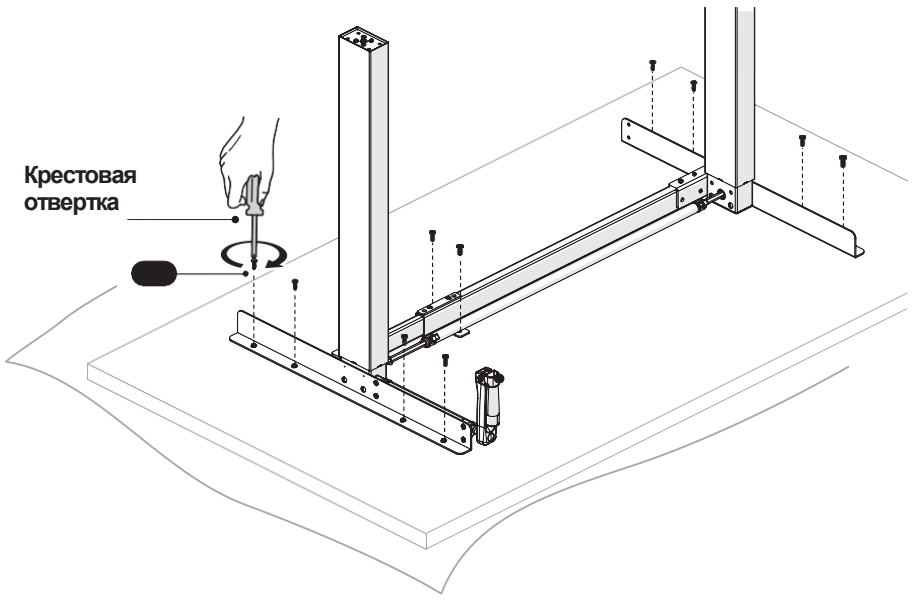


## 6. Установка оснований стола.

• Прикрепите основание F к подъемной колонне с помощью **4 винтов M6x30 S-C**, так, как показано на рисунке.
· Повторите процесс, чтобы прикрепить второе основание.

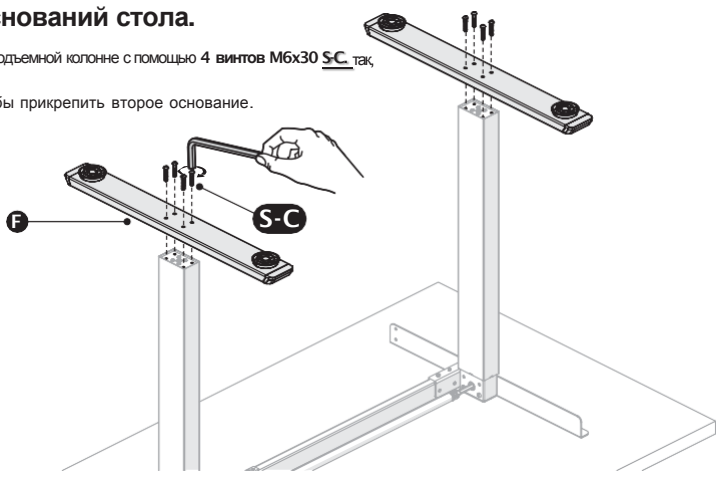


## 7. Регулировка стола.

· Переверните стол с помощью другого человека. Под каждым основанием находятся подпятники. Если пол неровный, просто поверните подпятники, изменив их высоту. Повторяйте, пока стол не встанет ровно.
**Совет:** *используйте пузырьковый уровень, чтобы убедиться в отсутствии наклона горизонтальной поверхности рабочего стола.*
· **Регулировка высоты:**
· Разверните и поверните ручку так, как показано на рисунке, чтобы отрегулировать высоту стола.
**Внимание:** *При переворачивании стола необходимо присутствие как минимум двух человек, иначе возможны серьезные телесные повреждения.*

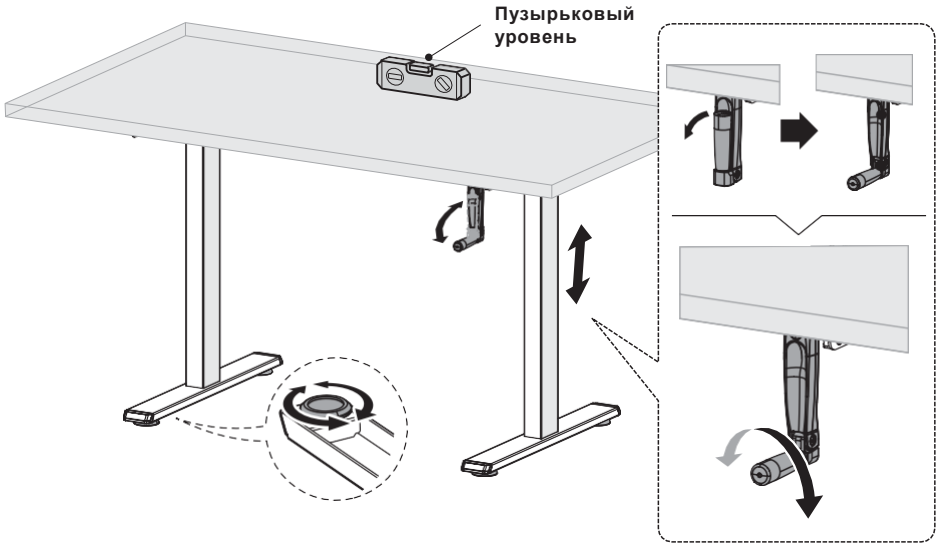

## Комплектация. Список деталей стола.

Пожалуйста, проверьте все компоненты, указанные в списке. Если какие либо компоненты отсутствуют или повреждены, обратитесь за помощью в место приобретения стола.

**A (x1)**
Перекладина

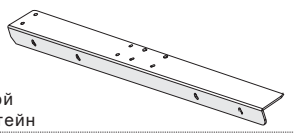

**B (x2)**
Боковой кронштейн



**C (x1)**
Подъемная колонна



**D (x1)**
Подъемная колонна

**E (x1)**
Синхронизирующий стержень



**F (x2)**
Основание



**G (x1)**
Ручка

**S-A (x4)**
M5x14
Винт с шестигранной головкой

**S-B (x4)**
ST4.8x9.5
Винт с крестообразной головкой

**S-C (x8)**
M6x30
Винт с шестигранной головкой

**S-D (x4)**
M6x50
Винт с крестообразной головкой

**S-E (x2)**
M6x25
Винт с шестигранной головкой

**S-F (x10)**
ST4.2x16
Винт с крестообразной головкой с прессшайбой

**S-G (x10)**
Антивибрационная подушка

**S-H (x1)**
4mm
Шестигранный ключ

**Какие важные характеристики следует знать перед установкой?**

Вес/Емкость
**60 кг/132 фунта**

Допустимая температура
**(-5˚C~+40˚C)**



Рекомендуемый размер столешницы
**(1000~1600)x(600~750) мм**
**(Не входит в комплект)**

**Какие инструменты необходимы для сборки каркаса стола?**

Пузырьковый уровень

Шестигранник

Дрель

Крестовая отвертка

## 1. Регулировка перекладины.

- Подготовьте просторное место для сборки стола и положите на него защитную подложку, чтобы не повредить напольное покрытие и стол.
- Ослабьте винты с шестигранной головкой, затем выберете необходимую ширину перекладины A.
- Затяните все винты с шестигранной головкой после того, как выберете необходимую ширину.

***Примечание**: Располагайте перекладину так, как показано на рисунке.*

**Защитная подложка**

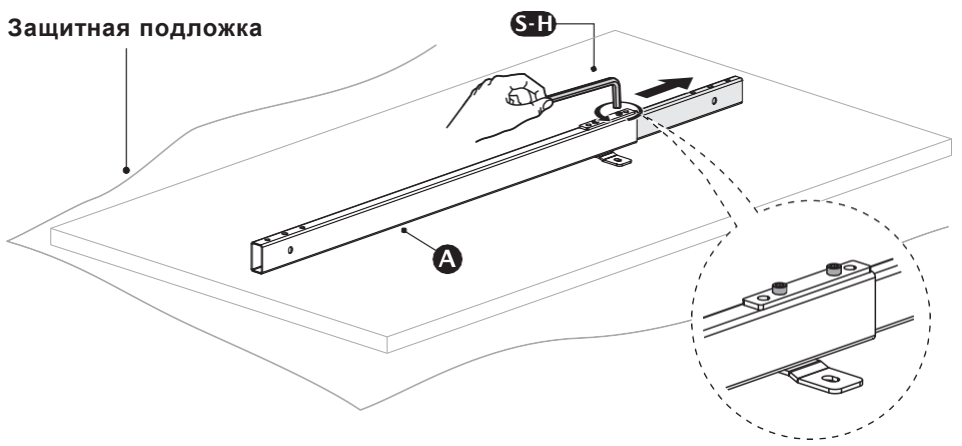


## 2. Соединение подъемных колонн.

· С помощью шестигранного ключа соедините перекладину и подъемные колонны C и D, используя сначала **4 винта M6x50 S-D**, а затем еще **2 винта M6x25 S-E** так, как показано на рисунке.

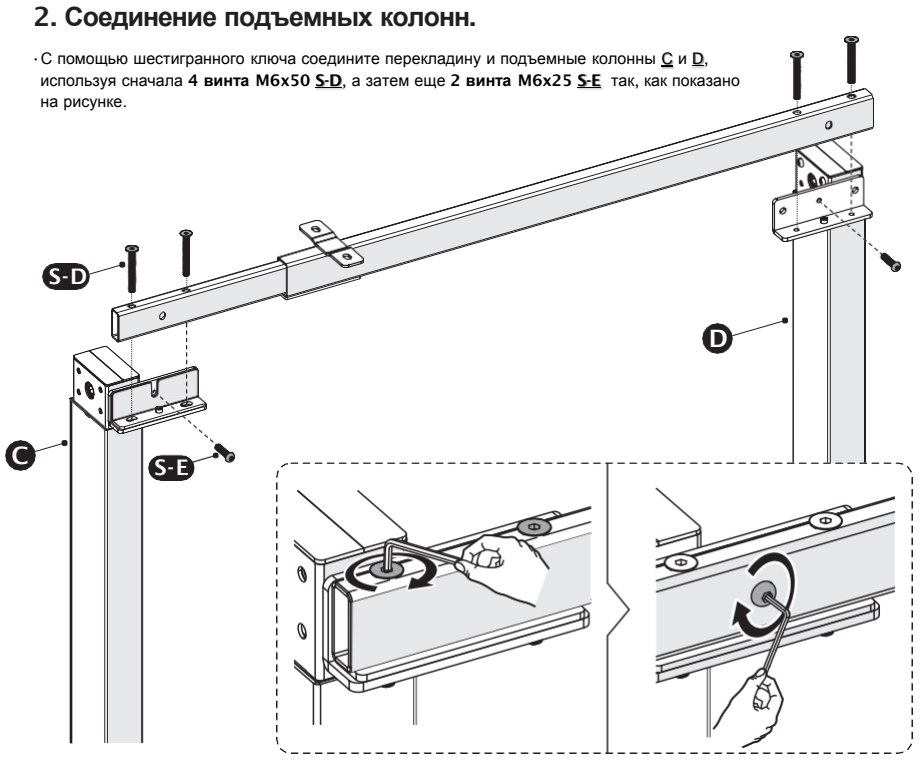


## 3. Крепление ручки для регулировки и боковых кронштейнов.

· Используя крестовую отвертку, соедините ручку **G** и боковой кронштейн **B** с помощью **4-х винтов ST4,8x9,5 S-B** так, как показано на рисунке.

***Примечание**: на этом этапе винты затяните не полностью.*

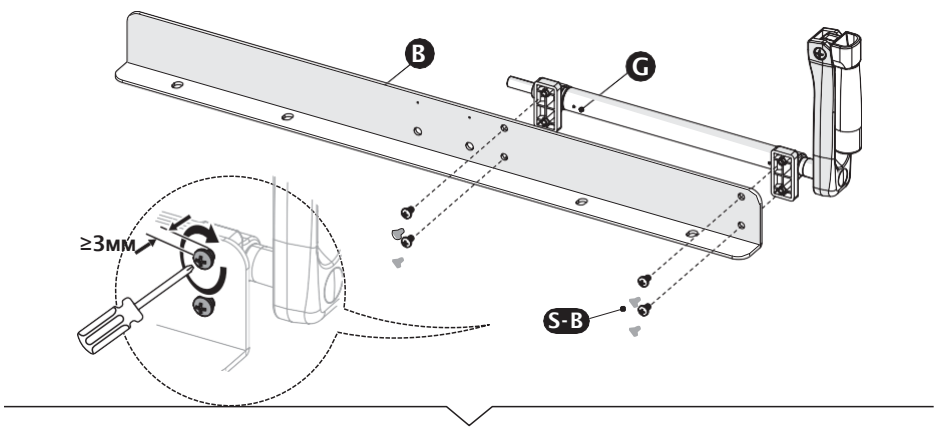


• Соедините боковые кронштейны **B** и подъемные колонны с помощью **4-х винтов M5x14 S-A** так, как показано на рисунке. Установите **10 антивибрационных прокладок S-G** на боковые кронштейны и перекладину.

· Вставьте ручку **G** в подъемную колонну так, как показано на рисунке.

· Затяните винты с помощью шестигранного ключа и крестовой отвертки, как показано на рисунке.

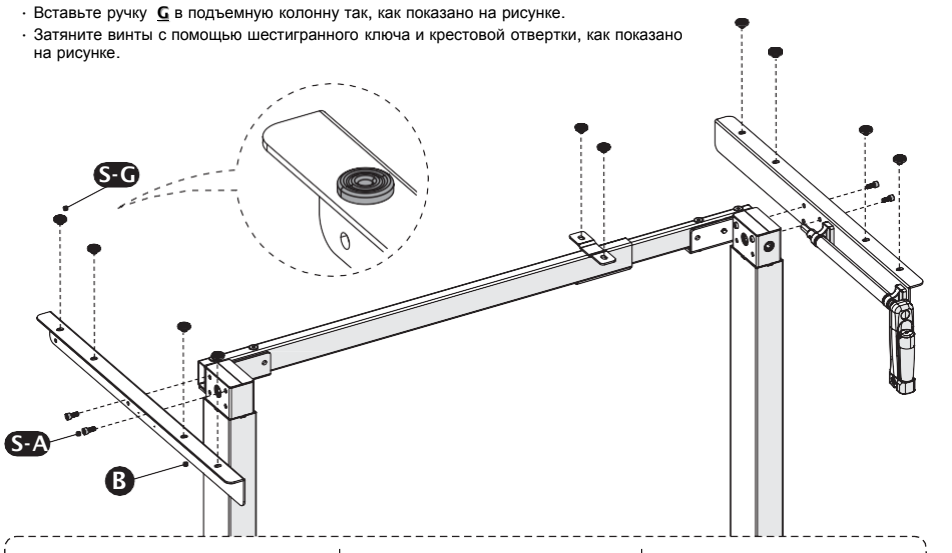


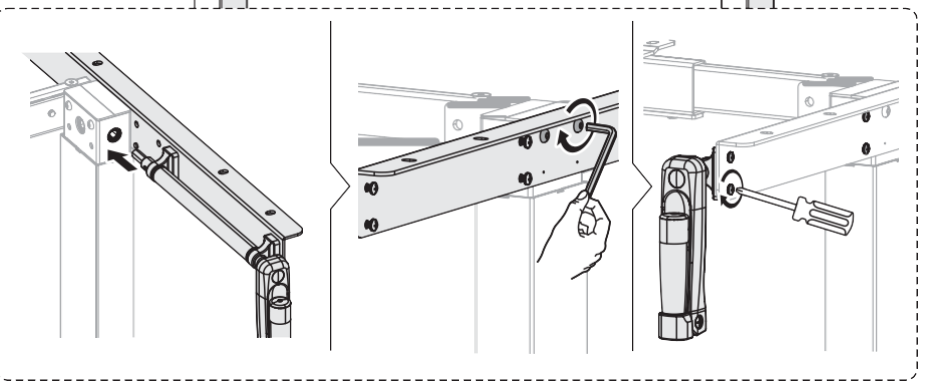

## 4. Установка синхронизирующего стержня.

· Отрегулируйте ширину перекладины в соответствии с размером столешницы. Убедитесь, что перекладина находится в центре столешницы. Снова затяните все **винты с шестигранной головкой** на **перекладине**, как показано на рисунке **1**, чтобы завершить регулировку.

· Поверните рычажки, как показано на рисунке **2**, чтобы ослабить и отрегулировать **синхронизирующий стержень E**. Установите синхронизирующий стержень в подъемную колонну сначала с одной стороны, затем с другой так, как показано на рис. 2 После установки зафиксируйте синхронизирующий стержень.

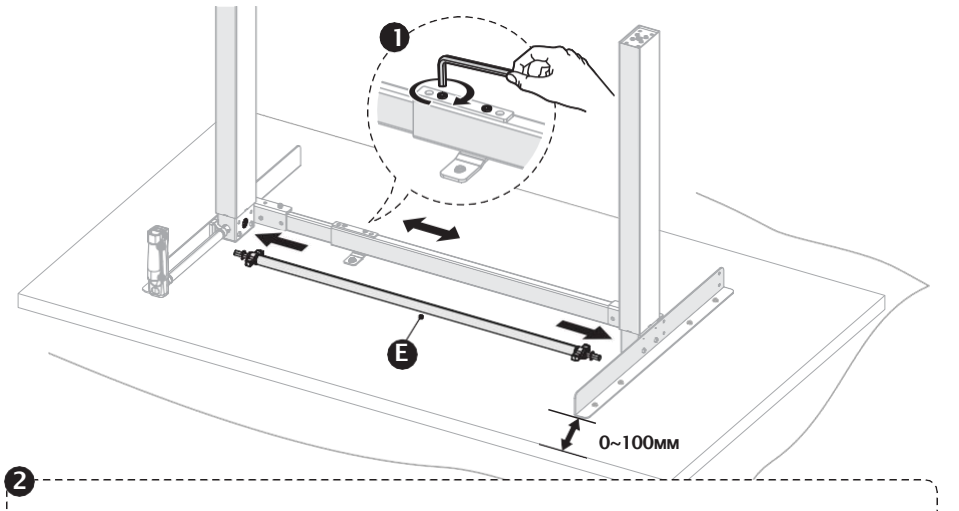


**2**

**Рычажок справа.**

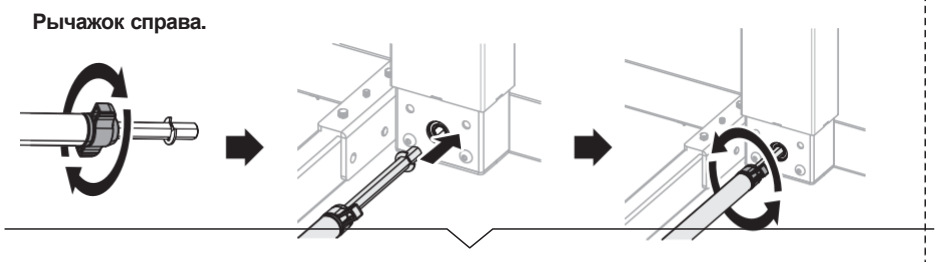
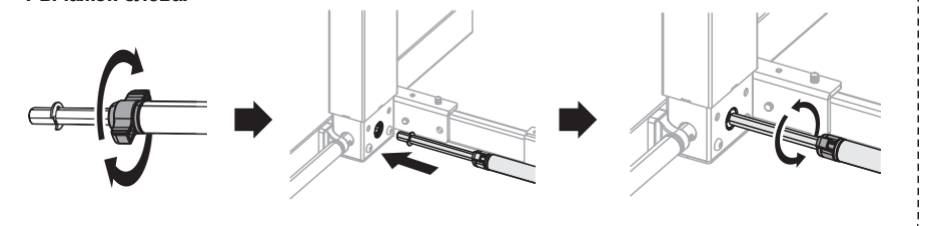
**Рычажок слева.**